



宝德自强鲲鹏服务器 PR210K(VE)

技术白皮书 1.06

编 制 PE 二部

发布日期 2025-9-20

前言

概述

本文档详细介绍鲲鹏服务器 PR210K(VE)的外观特点、性能参数以及部件兼容性等内容。

读者对象

本文档主要适用于售前工程师。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
1.06	2025-07-27	在表 5-6 中补充 12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置下 IO 模组 3 的描述。
1.04	2024-07-15	增加端口说明。详情请参见 6.1 技术规格。
1.01	2022-11-25	第一次正式发布。

目 录

前言 ii

1 简介 6

2 产品特点 7

3 物理结构 9

4 逻辑结构 11

5 组件 14

5.1 前面板组件 14

5.2 前面板指示灯和按钮 17

5.3 后面板组件 21

5.4 后面板指示灯 23

5.5 灵活 IO 卡 25

5.6 硬盘编号及指示灯 27

5.6.1 硬盘配置 27

5.6.2 硬盘编号 28

5.6.3 SAS/SATA 硬盘指示灯 32

5.6.4 NVMe 硬盘指示灯 32

5.6.5 RAID 级别比较 33

5.7 内存 34

5.7.1 内存槽位编号 34

5.7.2 内存安装原则 35

5.7.3 内存参数 35

5.7.4 内存保护技术 36

5.8 Riser 卡和 PCIe 插槽 36

6 产品规格 46

6.1 技术规格 46

6.2 环境规格 49

6.3 物理规格 51

6.4 电源规格 52

7 软硬件兼容性..... 53

8 系统管理..... 54


9 通过的认证..... 56

1 简介

PR210K(VE)服务器是基于鲲鹏 920 处理器的数据中心服务器，是 2U 2 路机架服务器。该服务器面向互联网、分布式存储、云计算、大数据、企业业务等领域，具有高性能计算、大容量存储、低能耗、易管理、易部署等优点。

以 12 块硬盘配置为例的外观图如图 1-1 所示。

图 1-1 外观图

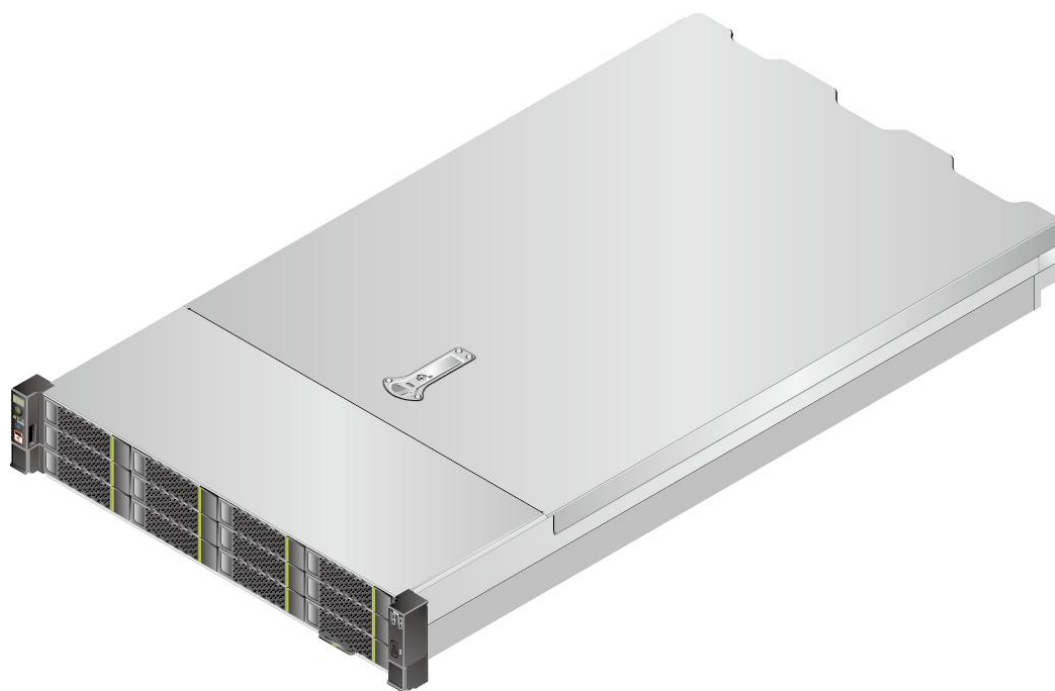

2 产品特点

性能和扩展特点

PR210K(VE)的性能和扩展特点如下：

- 支持面向服务器领域的 64 bits 高性能多核鲲鹏 920 处理器，内部集成了 DDR4、PCIe 4.0、25GE、10GE、GE 等接口，提供完整的 SOC 功能。
- 单台服务器支持 2 个处理器、最大 64 个内核，能够最大限度地提高多线程应用的并发执行能力。

最大支持 16 条 2933MHz DDR4 ECC 内存，内存支持 RDIMM，最多提供 2048GB 内存容量。

说明

1DPC 内存工作频率为 2933MHz，2DPC 内存工作频率为 2666MHz。

- 支持多种灵活的硬盘配置方案，提供了弹性的、可扩展的存储容量空间，满足不同存储容量的需求和升级要求。
- 支持灵活插卡，可提供多种以太网卡接口能力。
- 最多可支持 8 个 PCIe4.0 x8 的标准扩展槽位。

可用性和可服务性特点

PR210K(VE)的可用性和可服务性特点如下：

- 通过面板提供 UID/HLY LED 指示灯，iBMC Web 管理界面提供关键部件指示状态能够指引技术人员快速找到已经发生故障（或者正在发生故障）的组件，从而简化维护工作、加快解决问题的速度，并且提高系统可用性。
- BMC 集成管理模块（iBMC）能够持续监控系统参数、触发告警，并且采取恢复措施，以便最大限度地避免停机。

可管理性及安全性特点

PR210K(VE)的可管理性及安全性特点如下：

- 集成在服务器上的 iBMC 管理模块可用来监控系统运行状态，并提供远程管理功能。

- 集成了业界标准的统一可扩展固件接口（UEFI），因此能够提高设置、配置和更新效率，并且简化错误处理流程。
- 支持带锁的服务器机箱安全面板，保护服务器的本地数据的安全性。

能源效率

PR210K(VE)的能源效率特点如下：


- 提供白金电源模块，50%负载下电源模块能量转换效率高达 94%。
- 高效率的单板 VRD 电源，降低 DC 转 DC 的损耗。
- 支持主备供电。
- 支持 PID（Proportional-Integral-Derivative）智能调速，节能降耗。
- 全方面优化的系统散热设计，高效节能系统散热风扇，降低系统散热能耗。
- 硬盘错峰上电技术，降低服务器启动功耗。
- 支持 SSD 硬盘，SSD 硬盘的功耗比传统机械硬盘低 80%。

3

物理结构

服务器各个部件如图 3-1 所示。

图 3-1 部件

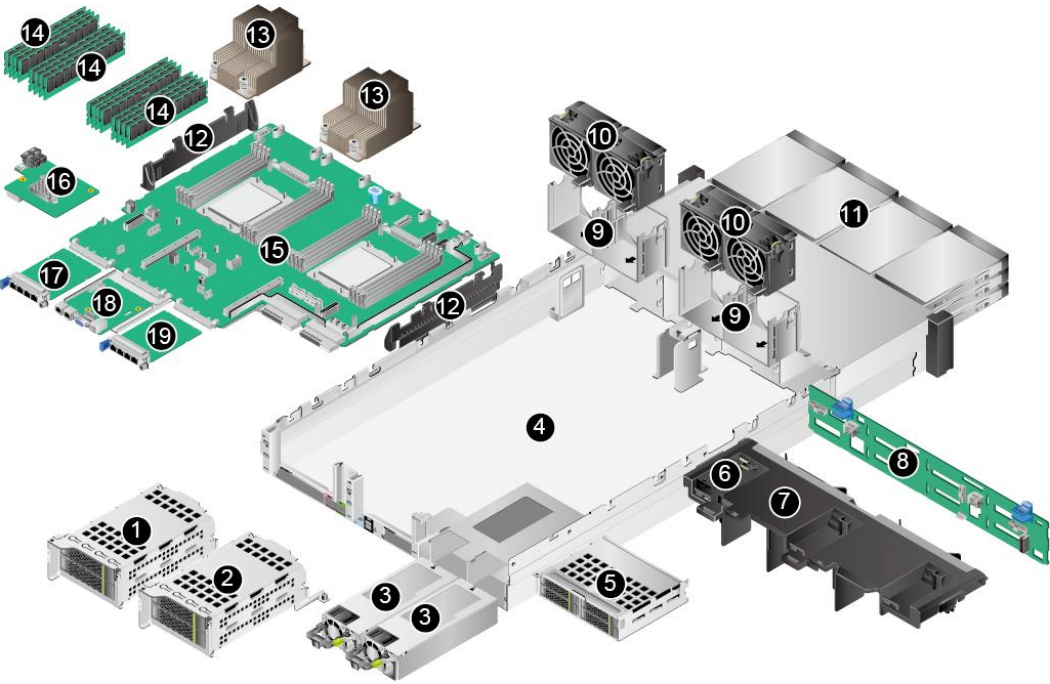

- | | | | |
|----|---------|----|---------|
| 1 | IO 模组 1 | 2 | IO 模组 2 |
| 3 | 电源模块 | 4 | 机箱 |
| 5 | IO 模组 3 | 6 | 超级电容支架 |
| 7 | 导风罩 | 8 | 前置硬盘背板 |
| 9 | 风扇支架 | 10 | 风扇模块 |
| 11 | 前置硬盘 | 12 | 理线架 |
| 13 | 散热器 | 14 | DIMM |

15	主板	16	RAID 控制卡
17	灵活 IO 卡 1（归属 CPU 1）	18	iBMC 插卡
19	灵活 IO 卡 2（归属 CPU 2）	-	-


 说明

- IO 模组 1、IO 模组 2 和 IO 模组 3 都可选配硬盘模组或者 Riser 模组。本图仅供参考，具体以实际配置为准。
- CPU 集成在主板上，不能单独更换。
- 备件的信息请联系技术支持。

4 逻辑结构

逻辑结构如图 4-1 所示。

图 4-1 服务器逻辑结构

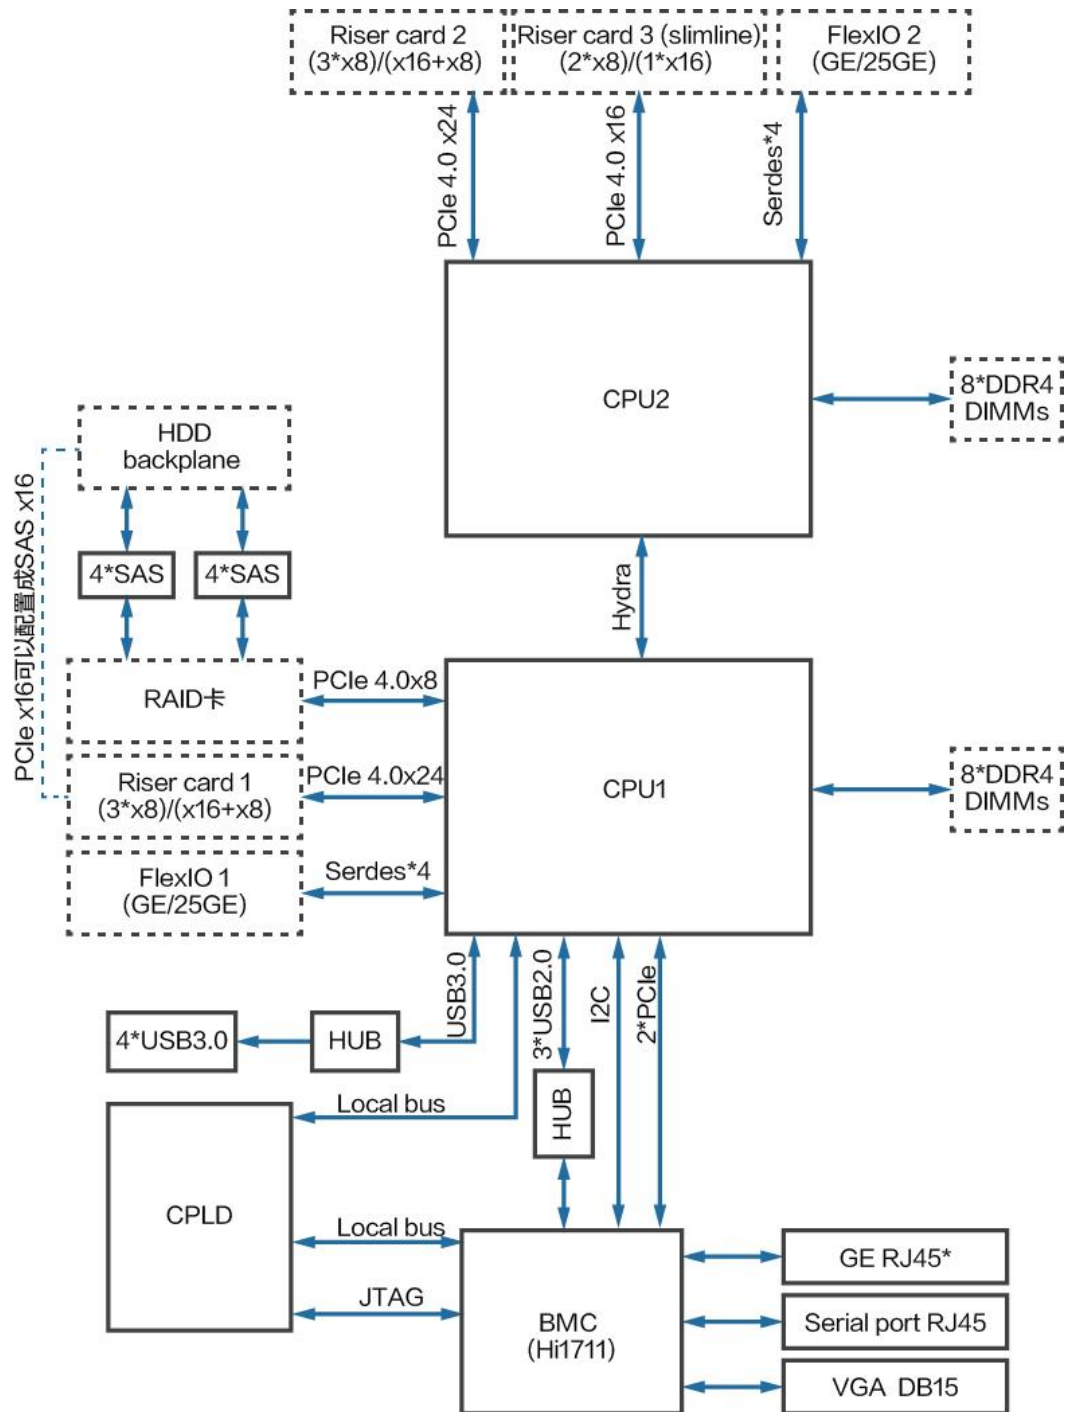

- 支持 2 路鲲鹏处理器，每个处理器支持 8 个 DDR4 DIMM。
- CPU1 和 CPU2 之间通过一组 Hydra 总线互连，每组 Hydra 信号带宽 X8，单 Lan 最高传输速率为 30Gbps。
- 以太网灵活插卡可支持多种插卡包括 4*GE、4*25GE 和 2*25GE，通过 CPU 本身自带高速 Serdes 接口完成。

- RAID 扣卡通过 PCIe 总线跟 CPU1 连接，RAID 卡出 SAS 信号线缆跟硬盘背板连接，通过不同的硬盘背板可支持多种本地存储规格。


5 组件

- 5.1 前面板组件
- 5.2 前面板指示灯和按钮
- 5.3 后面板组件
- 5.4 后面板指示灯
- 5.5 灵活 IO 卡
- 5.6 硬盘编号及指示灯
- 5.7 内存
- 5.8 Riser 卡和 PCIe 插槽

5.1 前面板组件

- 12x3.5 英寸硬盘配置的前面板组件如图 5-1 所示。


图 5-1 12x3.5 英寸硬盘配置的前面板组件

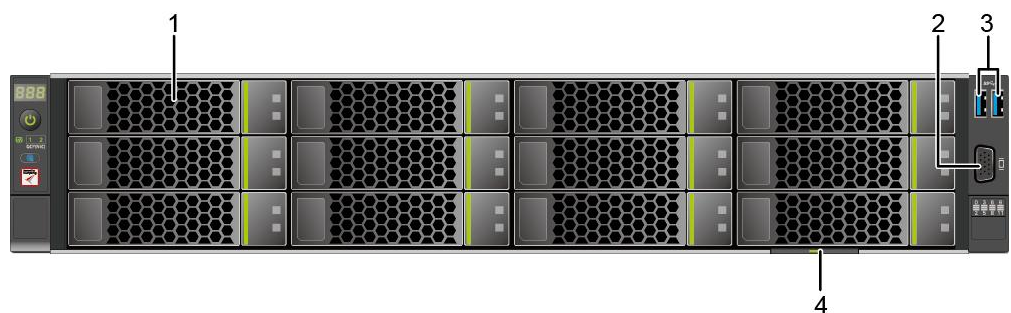

- | | | | |
|---|------------|---|--------------|
| 1 | 硬盘 | 2 | VGA 接口 |
| 3 | USB 3.0 接口 | 4 | 标签卡（含 SN 标签） |

- 24x2.5 英寸硬盘配置的前面板组件如图 5-2 所示。


图 5-2 24x2.5 英寸硬盘配置前面板组件

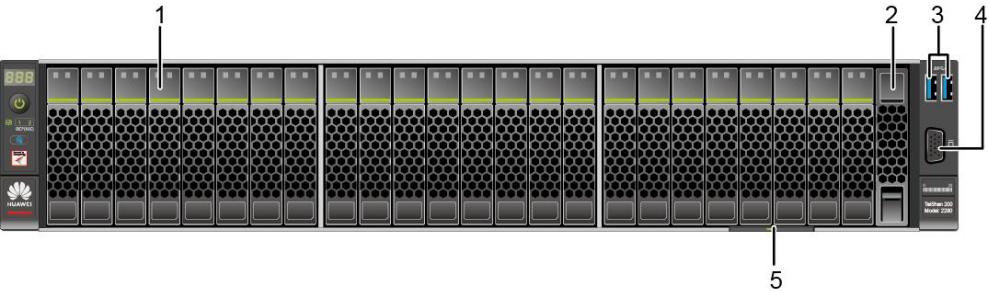

- | | | | |
|---|--------------|---|--------|
| 1 | 硬盘 | 2 | 假面板 |
| 3 | USB 3.0 接口 | 4 | VGA 接口 |
| 5 | 标签卡（含 SN 标签） | - | - |

- 25x2.5 英寸硬盘配置的前面板组件如图 5-3 所示。


图 5-3 25x2.5 英寸硬盘配置的前面板组件

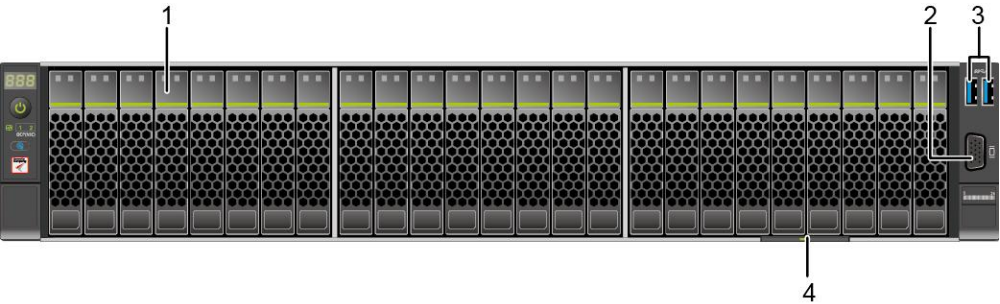

- | | | | |
|---|------------|---|--------------|
| 1 | 硬盘 | 2 | VGA 接口 |
| 3 | USB 3.0 接口 | 4 | 标签卡（含 SN 标签） |

- 8x2.5 SAS/SATA+12x2.5 NVMe 硬盘配置的前面板组件如图 5-4 所示。


图 5-4 8x2.5 SAS/SATA+12x2.5 NVMe 硬盘配置的前面板组件

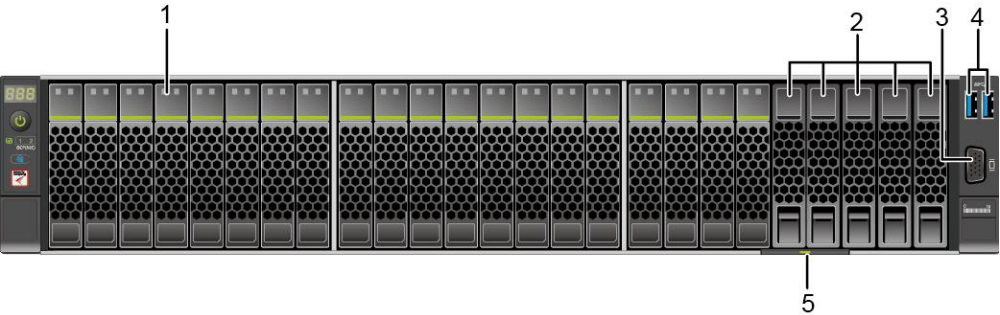

- | | | | |
|---|--------------|---|------------|
| 1 | 硬盘 | 2 | 假面板 |
| 3 | VGA 接口 | 4 | USB 3.0 接口 |
| 5 | 标签卡（含 SN 标签） | - | - |

- 8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置的前面板组件如图 5-5 所示。

图 5-5 8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置前面板组件

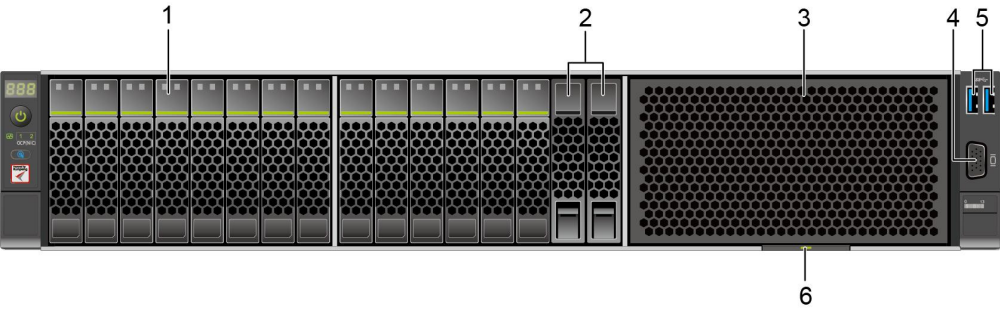


1	硬盘	2	假面板
3	挡板	4	VGA 接口
5	USB 3.0 接口	6	标签卡（含 SN 标签）

说明

槽位 0~7 只支持 SAS/SATA 硬盘，槽位 8~13 只支持 NVMe 硬盘。

- 8x2.5 英寸硬盘配置的前面板组件如图 5-6 所示。

图 5-6 8x2.5 英寸硬盘配置前面板组件

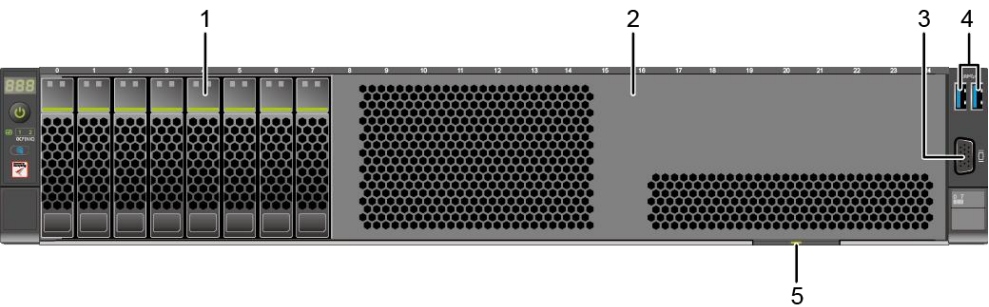

- 1

硬盘
- 2

假面板
- 3

VGA 接口
- 4

USB 3.0 接口
- 5

标签卡（含 SN 标签）
- -


表 5-1 前面板接口说明

名称	类型	说明
USB 接口	USB 3.0	提供外出 USB 接口，通过该接口可以接入 USB 设备。 说明 - 使用外接 USB 设备时请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。 - 使用外接 USB 设备时，最大支持 1 米的延长线。 - 如 USB 设备（包括 U 盘、移动硬盘等）无法识别，请联系技术支持。
VGA 接口	DB15	用于连接显示终端，例如显示器或物理 KVM。 说明 前面板的 VGA 接口没有线缆固定螺钉，视频线缆容易脱落，推荐使用后面板的 VGA 接口。

5.2 前面板指示灯和按钮

- 12x3.5 英寸硬盘配置的前面板指示灯和按钮如图 5-7 所示。


图 5-7 12x3.5 英寸硬盘配置前面板指示灯和按钮

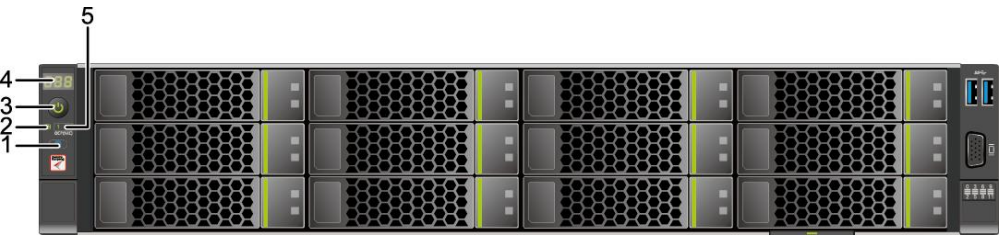

1	UID 按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	灵活 IO 卡在位指示灯（1，2）	-	-

- 25x2.5 英寸硬盘配置的前面板指示灯和按钮如图 5-8 所示。


图 5-8 25x2.5 英寸硬盘配置前面板指示灯和按钮

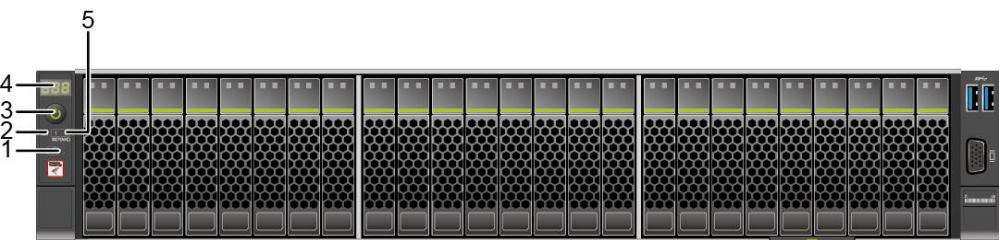

1	UID 按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	灵活 IO 卡在位指示灯（1，2）	-	-

- 8x2.5 SAS/SATA+12x2.5 NVMe 硬盘配置的前面板指示灯和按钮如图 5-9 所示。


图 5-9 8x2.5 SAS/SATA+12x2.5 NVMe 硬盘配置前面板指示灯和按钮

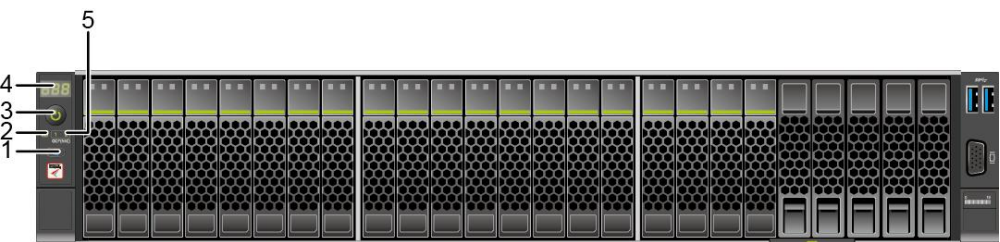

1	UID 按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	灵活 IO 卡在位指示灯（1，2）	-	-

- 8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置的前面板指示灯和按钮如图 5-10 所示。

图 5-10 8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置前面板指示灯和按钮

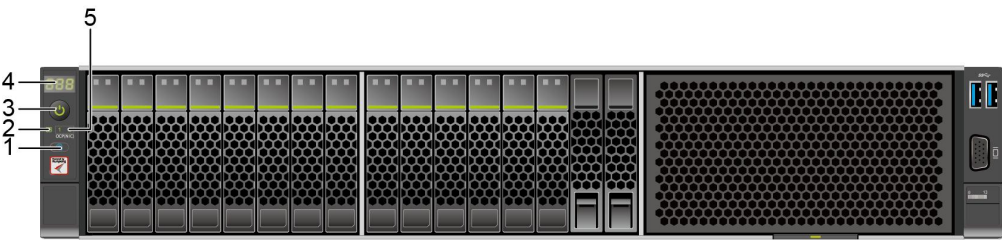

1	UID 按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	灵活 IO 卡在位指示灯（1，2）	-	-

- 8x2.5 英寸硬盘配置的前面板指示灯和按钮如图 5-11 所示。


图 5-11 8x2.5 英寸硬盘配置前面板指示灯和按钮



1	UID 按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	灵活 IO 卡在位指示灯	-	-

- 24x2.5 英寸硬盘配置的前面板指示灯和按钮如图 5-12 所示。

图 5-12 24x2.5 英寸硬盘配置前面板指示灯和按钮

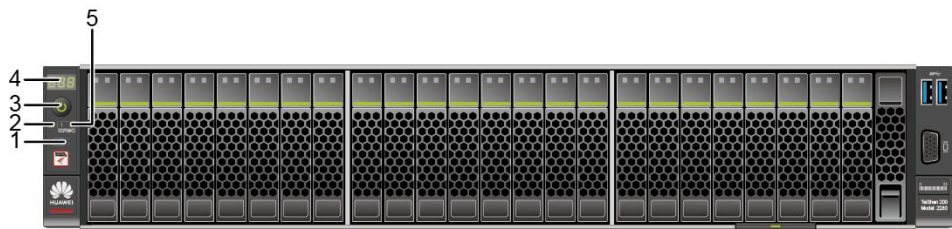

- 1

UID 按钮/指示灯
- 2

健康状态指示灯
- 3

电源按钮/指示灯
- 4

故障诊断数码管
- 5

灵活 IO 卡在位指示灯（1，2）
- -

表 5-2 前面板指示灯/按钮说明


标识	指示灯/按钮	状态说明
	故障诊断数码管	- 显示---：表示服务器正常。 - 显示故障码：表示服务器有部件故障。 故障码的详细信息，请参见“iBMC 告警处理”。
	电源按钮/指示灯	电源指示灯说明： - 黄色（常亮）：表示服务器处于待机（Standby）状态。 - 绿色（常亮）：表示服务器已开机。 - 黄色（闪烁）：表示 iBMC 管理系统正在启动。 - 熄灭：表示服务器未上电。 电源按钮说明： - 上电状态下短按该按钮，可以正常关闭 OS。 - 上电状态下长按该按钮 6 秒钟，可以将服务器强制下电。 - 待机状态下短按该按钮，可以进行上电。

标识	指示灯/按钮	状态说明
	UID 按钮/ 指示灯	UID 按钮/指示灯用于定位待操作的服务器。 UID 指示灯说明： - 熄灭：服务器未被定位。 - 蓝色闪烁（闪烁 255 秒）：服务器被重点定位。 - 蓝色常亮：服务器被定位。 说明 - iBMC 初始化后，UID 指示灯恢复成默认的熄灭状态，可短按 UID 按钮重新定位服务器。 - iBMC 设置一次闪烁只持续 255 秒，超出时间恢复熄灭状态。 UID 按钮说明： - 可通过手动按 UID 按钮、iBMC 命令或者 iBMC 的 WebUI 远程控制使灯熄灭、点亮或闪烁。 - 短按 UID 按钮，可以打开/关闭定位灯。 - 长按 UID 按钮 5 秒左右，可以复位服务器的 iBMC 管理系统。
	健康状态指示灯	- 绿色（常亮）：表示服务器运转正常。 - 红色（1Hz 频率闪烁）：表示系统有严重告警。 - 红色（5Hz 频率闪烁）：表示系统有紧急告警。
	灵活 IO 卡 在位指示灯 (1、2)	1、2：1 代表灵活 IO 卡 1；2 代表灵活 IO 卡 2。 - 绿色（常亮）：表示灵活 IO 卡在位，可以被正常识别。 - 熄灭：表示灵活 IO 卡不在位或故障。

5.3 后面板组件

PR210K(VE)后面板组件如图 5-13 所示。

图 5-13 后面板组件

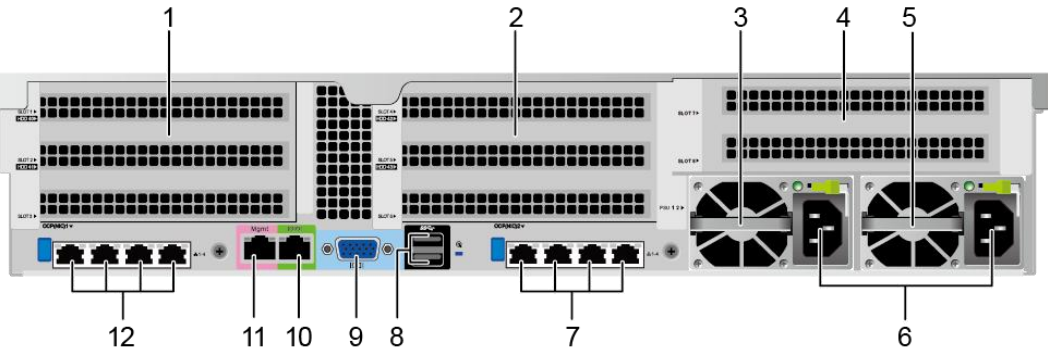

1	IO 模组 1	2	IO 模组 2
3	电源模块 1	4	IO 模组 3
5	电源模块 2	6	电源模块接口
7	灵活 IO 卡 2（归属 CPU 2）	8	USB 3.0 接口
9	VGA 接口	10	调试串口
11	管理网口	12	灵活 IO 卡 1（归属 CPU 1）

说明

- IO 模组 1、IO 模组 2 和 IO 模组 3 都可选配后置硬盘模组或者 Riser 模组。本图仅供参考，具体以实际配置为准。
- 灵活 IO 卡 1 和灵活 IO 卡 2 都可选配不同的灵活插卡。本图仅供参考，具体以实际配置为准。
- 灵活 IO 卡 1 和灵活 IO 卡 2 都不支持热插拔，如果需要更换，请将服务器电源模块下电。

表 5-3 后面板接口说明

名称	类型	数量	说明
VGA 接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或物理 KVM。
USB 接口	USB 3.0	2	提供外出 USB 接口，通过该接口可以接入 USB 设备。 说明 - 使用外接 USB 设备时请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。 - 使用外接 USB 设备时，最大支持 1 米的延长线。 - 如 USB 设备（包括 U 盘、移动硬盘等）无法识别，请联系技术支持。


名称	类型	数量	说明
Mgmt 管理网口	RJ45	1	提供外出 1000Mbps 以太网口，支持自适应 10/100/1000M。通过该接口可以对本服务器进行管理。
串口	RJ45	1	默认为系统串口，可通过命令行设置为 iBMC 串口。主要用于调试。
GE 电口	RJ45	4/8	每张灵活 IO 卡可提供 4 个 GE 电口，两张灵活 IO 卡可提供最大 8 个 GE 电口。
25GE 光口	SFP28	4/8	每张灵活 IO 卡可提供 4 个 25GE 光口，两张灵活 IO 卡可提供最大 8 个 25GE 光口。 说明 25GE 光口可支持速率自适应到 10GE。通过不同速率的光模块实现。
电源模块接口	-	1/2	用户可根据自己实际需求选配电源数量，但是务必确保电源的额定功率大于整机额定功率。为了保证设备运行的可靠性，推荐配置 2 个电源模块。当采用单电源供电时，在 iBMC Web 界面中“电源预期状态”将不能设置为“主备供电”。

5.4 后面板指示灯

后面板

PR210K(VE)后面板指示灯如图 5-14 所示。

图 5-14 后面板指示灯

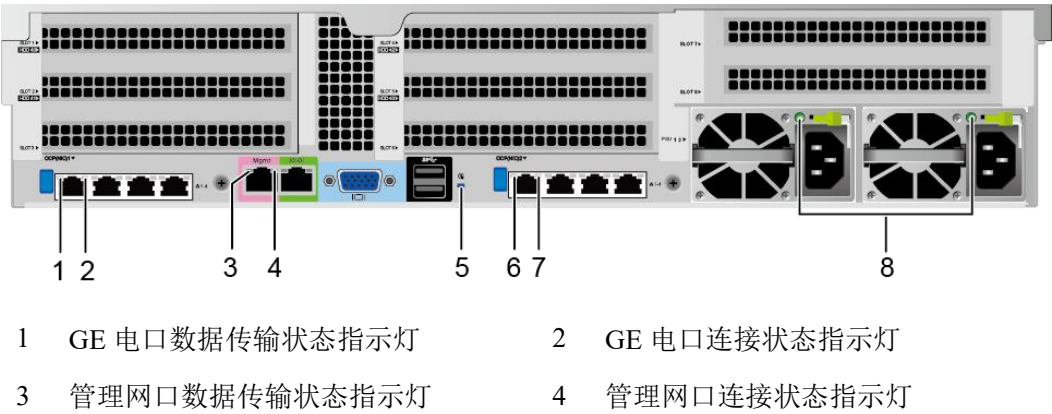

- 5

UID 指示灯
- 6

GE 电口数据传输状态指示灯
- 7

GE 电口连接状态指示灯
- 8

电源模块指示灯

表 5-4 后面板指示灯说明

指示灯		状态说明
GE 电口/管理网口	数据传输状态指示灯	- 黄色（闪烁）：表示有数据正在传输。 - 熄灭：表示无数据传输。
	连接状态指示灯	- 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 - 熄灭：表示网络未连接。
UID 指示灯		UID 指示灯用于定位待操作的服务器。 - 熄灭：服务器未被定位。 - 蓝色闪烁（闪烁 255 秒）：服务器被重点定位。 - 蓝色常亮：服务器被定位。 说明 - iBMC 初始化后，UID 指示灯恢复成默认的熄灭状态，可短按 UID 按钮重新定位服务器。 - iBMC 设置一次闪烁只持续 255 秒，超出时间恢复熄灭状态。
25GE 光口	速率指示灯	- 绿色（常亮）：表示数据传输速率为 25Gbit/s。 - 黄色（常亮）：表示数据传输速率为 10Gbit/s。 - 熄灭：表示网络未连接。
	连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	- 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 - 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。 - 熄灭：表示网络未连接。

指示灯	状态说明
电源模块指示灯	- 绿色（常亮）：表示输入和输出正常。 - 橙色（常亮）：表示输入正常，电源过温保护、电源输出过流/短路、输出过压、短路保护、器件失效（不包括所有的器件失效）等原因导致无输出。 - 绿色（1Hz 频率闪烁）： - 表示输入正常，服务器为 Standby 状态。 - 表示输入过压或者欠压，具体故障请参考“iBMC 告警处理”。 - 绿色（4Hz 频率闪烁）：表示电源 Firmware 在线升级过程中。 - 熄灭：表示无电源输入。

5.5 灵活 IO 卡

服务器支持的灵活 IO 卡的详细信息请联系技术支持，具体规格和特性请参见各型号灵活 IO 卡对应的白皮书。

各型号灵活 IO 卡的指示灯如下所示：

图 5-15 TM210（4*GE 电口）

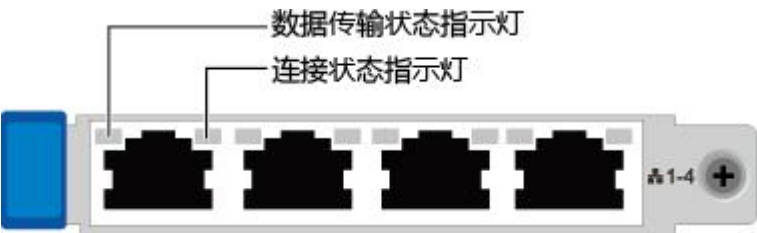


图 5-16 TM282（2*25GE 光口）



图 5-17 TM280（4x25GE 光口）

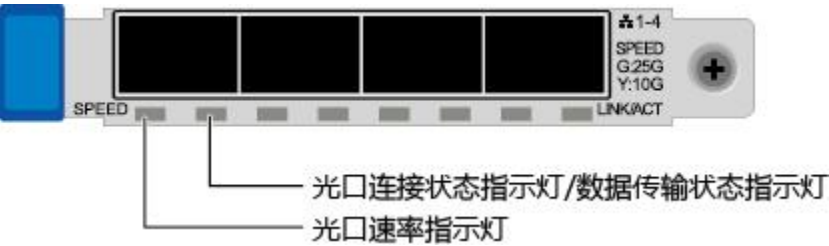


表 5-5 灵活 IO 卡指示灯说明

网卡类型	指示灯	状态
4*GE 电口灵活 IO 卡	数据传输状态指示灯	- 黄色（闪烁）：表示有数据正在传输。 - 熄灭：表示无数据传输。
	连接状态指示灯	- 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 - 熄灭：表示网络未连接。
2*25GE 光口灵活 IO 卡	速率指示灯	- 绿色（常亮）：表示数据传输速率为 25Gbit/s。 - 黄色（常亮）：表示数据传输速率为 10Gbit/s。 - 熄灭：表示网络未连接。
	连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	- 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 - 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。 - 熄灭：表示网络未连接。
4*25GE 光口灵活 IO 卡	速率指示灯	- 绿色（常亮）：表示数据传输速率为 25Gbit/s。 - 黄色（常亮）：表示数据传输速率为 10Gbit/s。 - 熄灭：表示网络未连接。
	连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	- 绿色（常亮）：表示网络连接正常。 - 绿色（闪烁）：表示有数据正在传输。 - 熄灭：表示网络未连接。

5.6 硬盘编号及指示灯

5.6.1 硬盘配置

PR210K(VE)可支持 SAS/SATA 接口类型 SSD 和 HDD 硬盘，以及 NVMe SSD 硬盘。

表 5-6 硬盘配置

配置	最大前置硬盘数量 (个)	最大后置硬盘数量 (个)	普通硬盘管 理方式
25x2.5 英寸 EXP 硬盘配置 ^[1]	25 (SAS/SATA 硬 盘)	- IO 模组 1: 2 (SAS/SATA 硬盘) - IO 模组 3^[2]: 4 (NVMe 硬盘)	1xRAID 控制 卡 ^[4]
12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置 ^[1]	12 (SAS/SATA 硬 盘)	- IO 模组 1: 2 (SAS/SATA 硬盘) - IO 模组 2: 2 (SAS/SATA 硬盘) - IO 模组 3^[8]: 4 (SAS/SATA/NVMe 硬 盘)	1xRAID 控制 卡 ^[4]
12x3.5 英寸硬盘 直通配置 ^[1]	12 (SAS/SATA 硬 盘)	- IO 模组 2: 2 (SAS/SATA 硬盘) - IO 模组 3^[2]: 4 (NVMe 硬盘)	CPU 直出 SAS ^[3]
12x3.5 英寸硬盘 RAID 直通配置 ^[1]	12 (SAS/SATA 硬 盘)	- IO 模组 1: 2 (SAS/SATA 硬盘) - IO 模组 2: 2 (SAS/SATA 硬盘) - IO 模组 3: 4 (NVMe 硬盘)	1xRAID 控制 标卡
8x2.5 SAS/SATA+12x2. 5 NVMe 硬盘配 置 ^[1]	20 - 配置 RAID 卡时 槽位 0~7 只支持 SAS/SATA 硬盘 - 槽位 8~19 只支 持 NVMe 硬盘^[7]	IO 模组 3 ^[2] : 4 (NVMe 硬盘)	1xRAID 控制 卡 ^[6]
8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置 ^[1]	14 - 槽位 0~7 只支持 SAS/SATA 硬盘 - 槽位 8~13 只支 持 NVMe 硬盘^[5]	IO 模组 3 ^[2] : 4 (NVMe 硬盘)	1xRAID 控制 卡 ^[6]

配置	最大前置硬盘数量 (个)	最大后置硬盘数量 (个)	普通硬盘管理方式
8x2.5 英寸硬盘配置 ^[1]	8 (SAS/SATA 硬盘)	IO 模组 3 ^[2] : 4 (NVMe 硬盘)	1xRAID 控制卡 ^[4]
24x2.5 英寸硬盘 RAID 直通配置 ^[1]	24 (SAS/SATA 硬盘)	- IO 模组 1: 2 (SAS/SATA 硬盘) - IO 模组 3^[2]: 4 (NVMe 硬盘)	2xRAID 控制卡
[1]: 24x2.5 英寸硬盘 RAID 直通配置、25x2.5 英寸 EXP 硬盘配置、8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置和 8x2.5 SAS/SATA+12x2.5 NVMe 硬盘配置和 8x2.5 英寸硬盘配置的前置硬盘只支持 2.5 英寸硬盘，12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置、12x3.5 英寸硬盘直通配置、12x3.5 英寸硬盘 RAID 直通配置的前置硬盘只支持 3.5 英寸硬盘。 [2]: IO 模组 3 支持 2.5 英寸 NVMe 硬盘，通过 CPU2 直出 PCIe 信号实现，IO 模组 1 和 IO 模组 2 均支持 2.5 和 3.5 英寸的硬盘。当 8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置和 8x2.5 英寸硬盘配置配置时，仅支持 IO 模组 3 配置硬盘，不支持 IO 模组 1 和 IO 模组 2 配置硬盘。 [3]: 12*3.5 直通背板 CPU 直出 SAS 需要配置一张 SAS Riser 卡，默认安装在 IO 模组 2 上。 [4]: 支持 RAID 控制标卡或扣卡，RAID 控制标卡可安装在 Slot 1~Slot 3。 [5]: 8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 机型中槽位 8~13 的 NVMe 盘当前最大支持 PCIe 4.0 标准。 [6]: 支持 RAID 控制标卡或扣卡，RAID 控制标卡推荐安装在 Slot 8。如果安装 RAID 标卡时，会占用 IO3 一个插槽，则 IO3 不支持 NVMe 盘。 [7]: 8x2.5 SAS/SATA+12x2.5 NVMe 机型中槽位 8~19 的 NVMe 盘当前可支持 PCIe 4.0 标准。 [8]: 当配置双 RAID 控制标卡时，IO 模组 3 支持 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘；当配置 NVMe 硬盘时，通过 CPU2 直出 PCIe 信号实现。IO 模组 1 和 IO 模组 2 均支持 2.5 和 3.5 英寸的硬盘。当 8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置和 8x2.5 英寸硬盘配置时，仅支持 IO 模组 3 配置硬盘，不支持 IO 模组 1 和 IO 模组 2 配置硬盘。			

5.6.2 硬盘编号

- 25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置如图 5-18 所示。

图 5-18 25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置

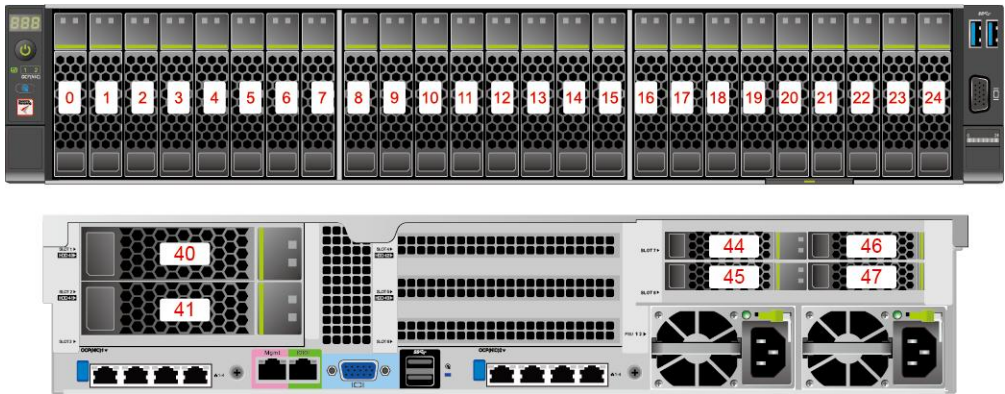


表 5-7 25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置的硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
40	Disk40	25
41	Disk41	26

- 12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置如图 5-19 所示。

图 5-19 12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置

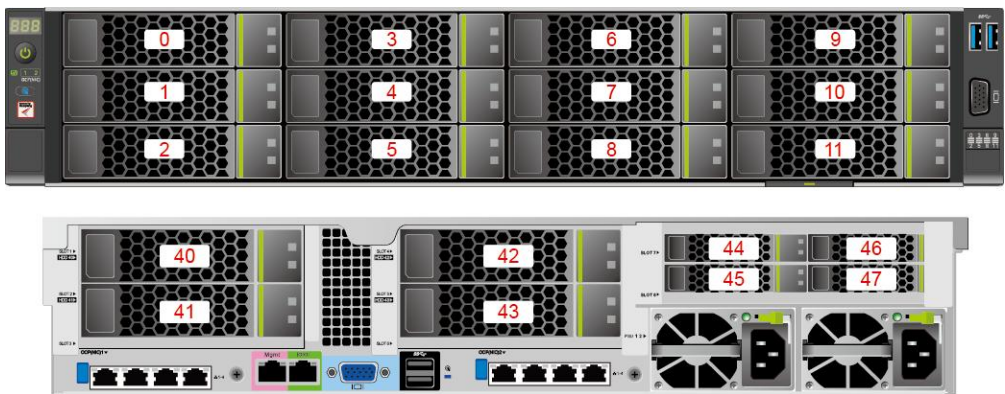



表 5-8 12x3.5 英寸硬盘 EXP 配置的硬盘编号

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
40	Disk40	12
41	Disk41	13

物理硬盘编号	iBMC 界面显示的硬盘编号	RAID 控制卡显示的硬盘编号
42	Disk42	14
43	Disk43	15


- 12x3.5 英寸硬盘直通配置如图 5-20 所示。

图 5-20 12x3.5 英寸硬盘直通配置

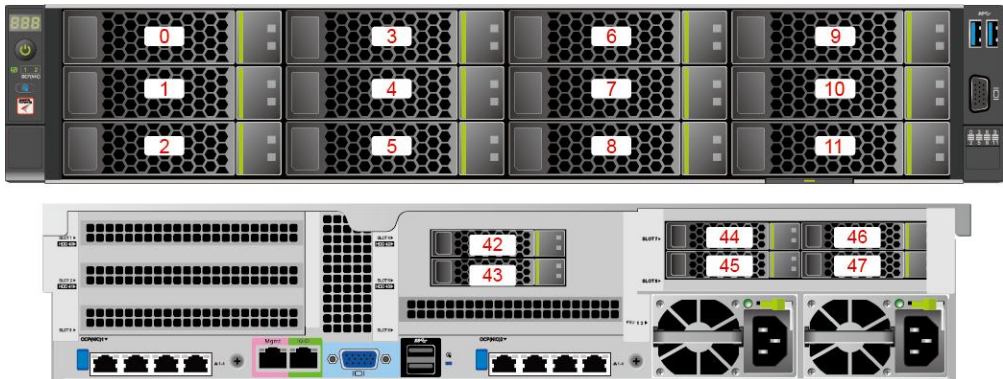


- 12x3.5 英寸硬盘 RAID 直通配置的硬盘编号如图 5-21 所示。

图 5-21 12x3.5 英寸硬盘 RAID 直通配置

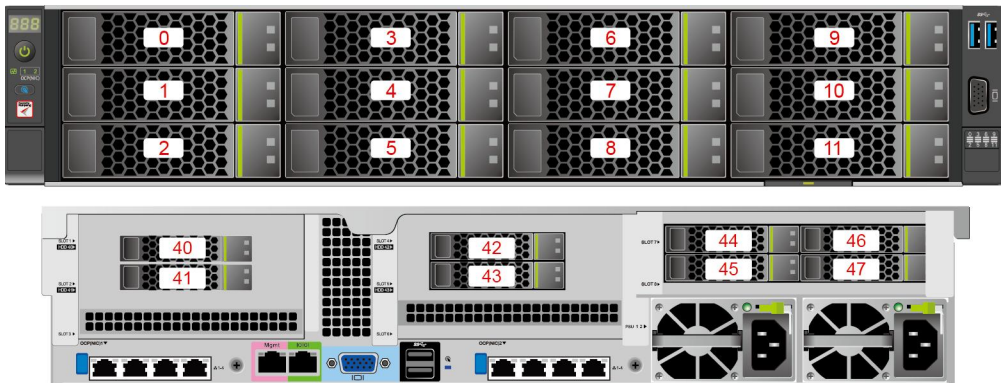


- 8x2.5 SAS/SATA+12x2.5 NVMe 硬盘配置如图 5-22 所示。

图 5-22 8x2.5 SAS/SATA+12x2.5 NVME 硬盘配置

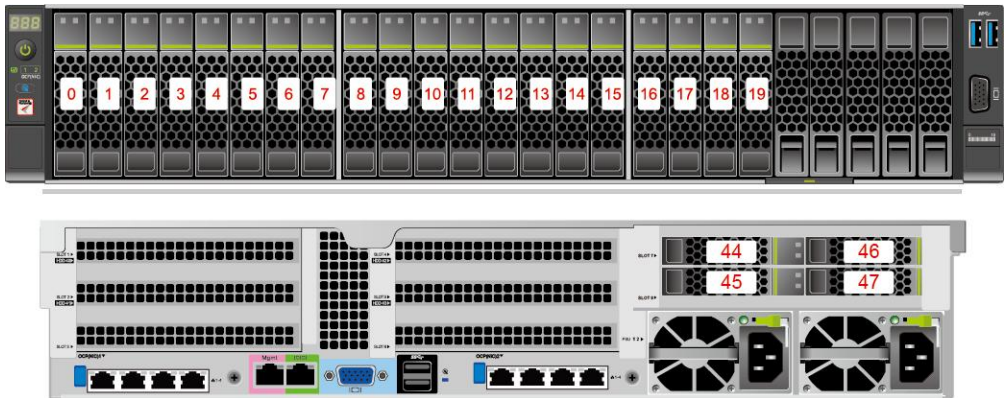


- 8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置的硬盘编号如图 5-23 所示。

图 5-23 8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置硬盘编号

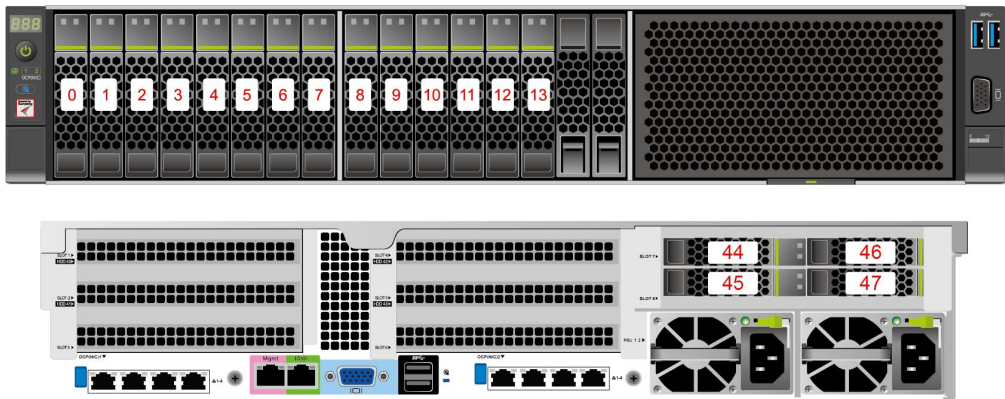


- 8x2.5 英寸硬盘配置的硬盘编号如图 5-24 所示。

图 5-24 8x2.5 英寸硬盘配置的硬盘编号

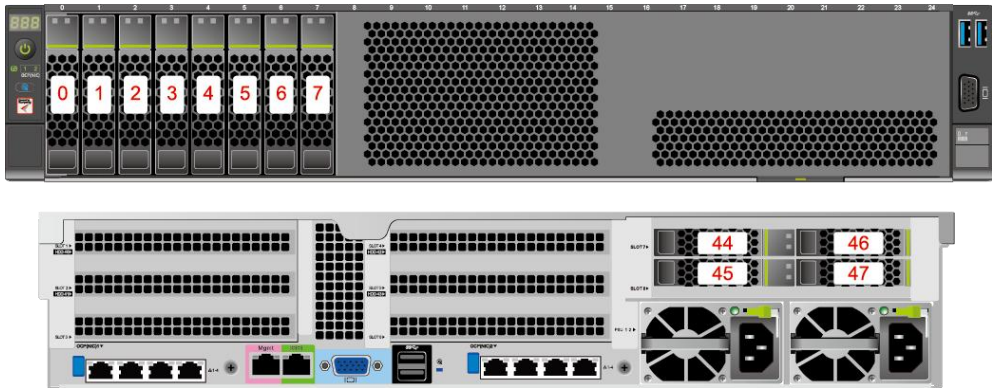

- 24x2.5 英寸硬盘 RAID 直通配置的硬盘编号如图 5-25 所示。

图 5-25 24x2.5 英寸硬盘 RAID 直通配置的硬盘编号

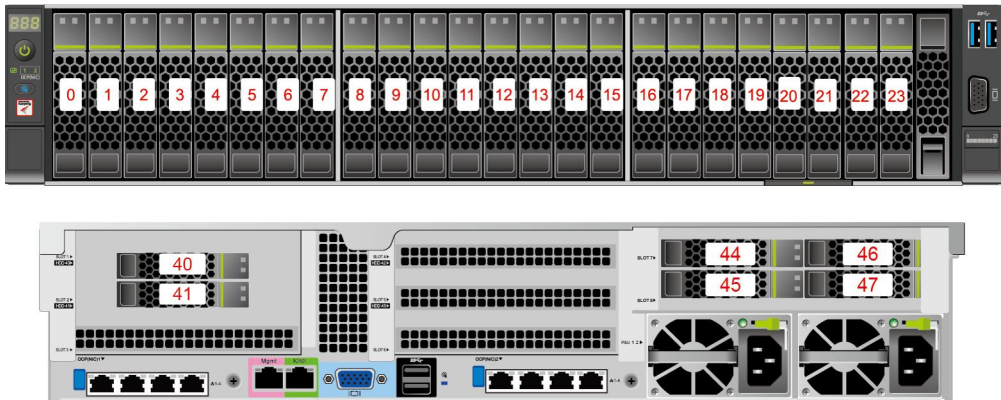

5.6.3 SAS/SATA 硬盘指示灯

SAS/SATA 硬盘指示灯如图 5-26 所示。

图 5-26 SAS/SATA 硬盘指示灯



表 5-9 SAS/SATA 硬盘指示灯说明

硬盘 Active 指示灯 (绿色指示灯)	硬盘 Fault 指示灯 (黄色指示灯)	状态说明
常亮	熄灭	硬盘在位。
闪烁 (4Hz)	熄灭	硬盘处于正常读写状态或重构主盘状态。
常亮	闪烁 (1Hz)	硬盘被 RAID 卡定位。
闪烁 (1Hz)	闪烁 (1Hz)	硬盘处于重构从盘状态。
熄灭	常亮	RAID 组中硬盘被拔出。
常亮	常亮	RAID 组中硬盘故障。

5.6.4 NVMe 硬盘指示灯

NVMe 硬盘指示灯如图 5-27 所示。

图 5-27 NVMe 硬盘指示灯



表 5-10 NVMe 硬盘指示灯说明

硬盘 Active 指示灯 (绿色指示灯)	硬盘 Fault 指示灯 (黄色指示灯)	状态说明
熄灭	熄灭	NVMe 硬盘不在位。
绿色常亮	熄灭	NVMe 硬盘在位且无故障。
绿色闪烁 (2Hz)	熄灭	NVMe 硬盘正在进行读写操作。
熄灭	黄色闪烁 (2Hz)	NVMe 硬盘被 OS 定位或正处于热插过程中。
熄灭	黄色闪烁 (0.5Hz)	NVMe 硬盘已完成热拔出流程，允许拔出。
绿色常亮/灭	黄色常亮	NVMe 硬盘故障。

5.6.5 RAID 级别比较

各级别 RAID 组的性能，需要的最少硬盘数量及硬盘利用率如表 5-11 所示。

表 5-11 RAID 级别比较

RAID 级别说明	可靠性	读性能	写性能	硬盘利用率
RAID 0	低	高	高	100%
RAID 1	高	高	中	50%
RAID 5	较高	高	中	(N-1) /N
RAID 6	较高	高	中	(N-2) /N
RAID 10	高	高	中	50%
RAID 50	高	高	较高	(N-M) /N
RAID 60	高	高	较高	(N-M*2)/N
注：N 为 RAID 组成员盘的个数，M 为 RAID 组的子组数。				

5.7 内存

5.7.1 内存槽位编号

服务器最大提供 16 个内存插槽，1 个处理器提供 4 个内存通道，每个通道支持 2 个 DIMM。

图 5-28 内存槽位编号

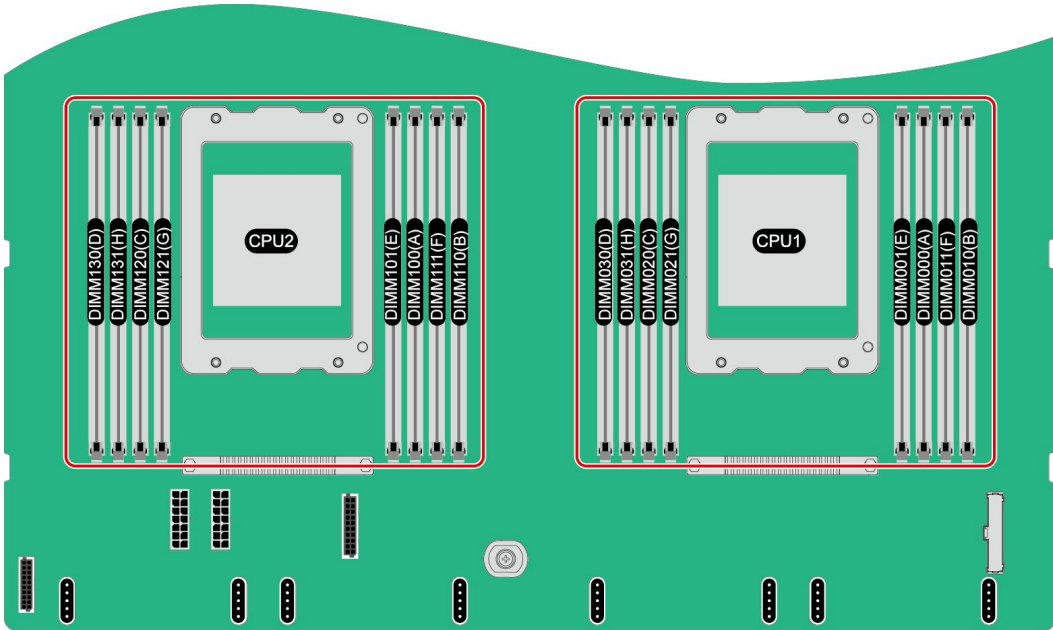


表 5-12 通道组成

通道归属	通道	组成
CPU1	TB_A	DIMM030(D)
		DIMM031(H)
	TB_B	DIMM020(C)
		DIMM021(G)
	TB_C	DIMM011(F)
		DIMM010(B)
CPU2	TB_D	DIMM001(E)
		DIMM000(A)
	TB_A	DIMM130(D)
		DIMM131(H)
	TB_B	DIMM120(C)

通道归属	通道	组成
	TB_C	DIMM121(G)
		DIMM111(F)
		DIMM110(B)
	TB_D	DIMM101(E)
		DIMM100(A)

5.7.2 内存安装原则

须知

- CPU1 对应的内存槽位上至少配置一根内存。
- 同一台服务器不允许混合使用不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的内存。即一台服务器配置的多根内存条必须为相同 Part No.（即 P/N 编码）。

当服务器配置完全平衡的内存时，可实现最佳的内存性能。不平衡配置会降低内存性能，因此不推荐使用。

不平衡的内存配置是指安装的内存不是均匀分布在内存通道或处理器上。

- 通道不平衡：如果单个 CPU 配置 3、5、7 根内存，则通道之间的内存配置不平衡。
- 处理器不平衡：如果在每个处理器上安装了不同数量的内存，则处理器之间的内存配置不平衡。

内存配置时必须遵守内存安装原则，详细信息请联系技术支持。未安装内存的槽位，需要安装假模块。

5.7.3 内存参数

单根内存容量支持 16GB/32GB/64GB/128GB。

表 5-13 DDR4 内存参数

参数		取值
额定速度（MT/s）		2933
工作电压（V）		1.2
整机最多支持的 DDR4 内存数量（个）		16
单条最大支持的 DDR4 内存容量（GB）		128
整机最大支持的 DDR4 内存容量（GB） ^a		2048
最大工作速度（MT/s）	1DPC ^b	2933

参数		取值
	2DPC	2666
- a: 此处最大支持的 DDR4 内存容量为满配内存时的数值。 - b: DPC（DIMM Per Channel），即每个内存通道配置的内存数量。		

5.7.4 内存保护技术

支持以下内存保护技术：

- 单设备数据校正（SDDC）
- 内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）
- 内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）
- 内存过热调节（Memory Thermal Throttling）
- 数据加扰（Data Scrambling）
- 错误检查和纠正（ECC）
- 单错纠正/双错检测（SEC/DED）


5.8 Riser 卡和 PCIe 插槽

IO 模组 1 和 2 支持的 Riser 卡如图 5-29、图 5-30、图 5-31、图 5-33 和图 5-34 所示。

📖 说明

- 当 8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置机型选用 Riser 卡时，IO2 模组仅支持 3x8 Riser 卡。
- 图 5-29 中 Riser 卡可以安装在模组 1 或者模组 2 上，安装在 IO 模组 1 时，PCIe 槽位为 Slot 1~Slot 3，安装在 IO 模组 2 时，PCIe 槽位为 Slot 4~Slot 6。

图 5-29 3x8 Riser 卡 1

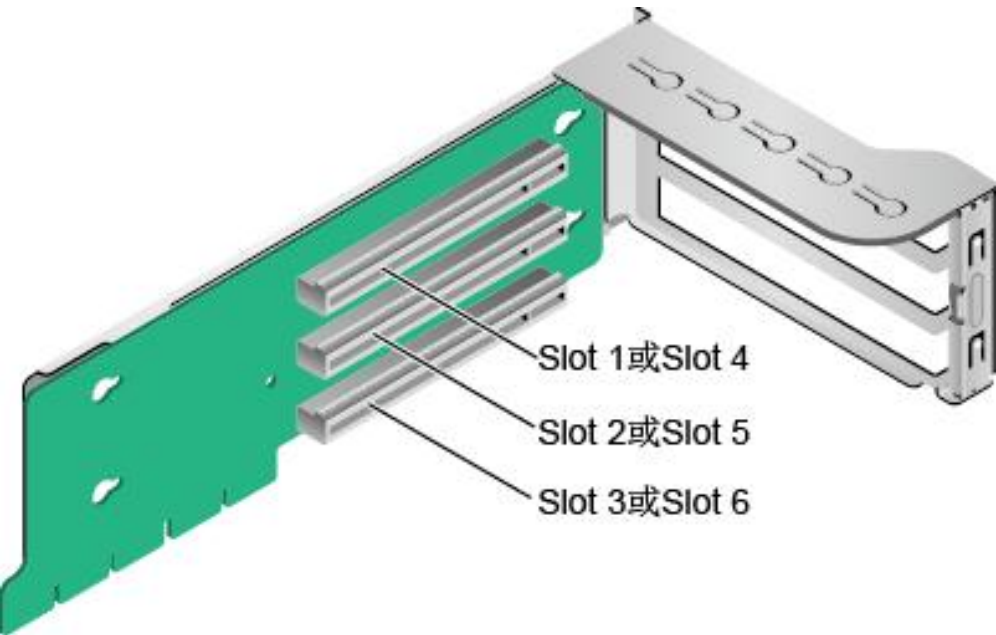


- 图 5-30 支持全高全长双宽 GPU 卡，当 Riser 卡安装在 IO 模组 1 时，PCIe 槽位为 Slot 2 和 Slot 3，当安装在 IO 模组 2 时，PCIe 槽位为 Slot 5 和 Slot 6。

说明


- 选用该卡时必须选用本服务器自带的 GPU 电源线缆，不支持使用其他型号服务器电源线缆。
- 只有 Slot 2 或者 Slot 5 槽位支持全高全长双宽 GPU 卡。

图 5-30 1x8+1x16 Riser 卡 2

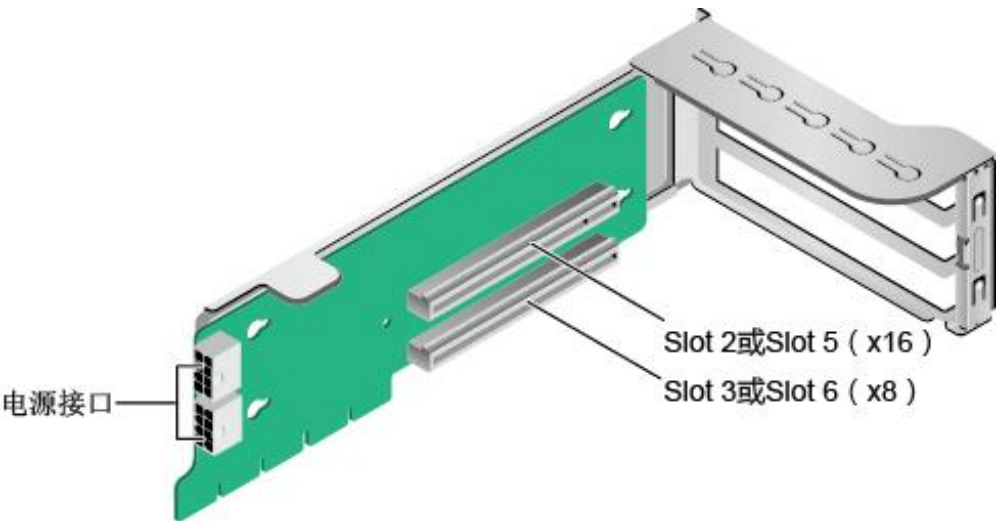


- 当配置 8x2.5 SAS/SATA+12x2.5 NVMe 硬盘配置机型时，IO 模组 1 和 IO 模组 2 需要配置专用的 NVMe Riser 卡，如图 5-31 所示，其中 PortA，PortB，PortC 为 Slimline 线缆连接器。

图 5-31 12NVMe 专用 Riser 卡 3

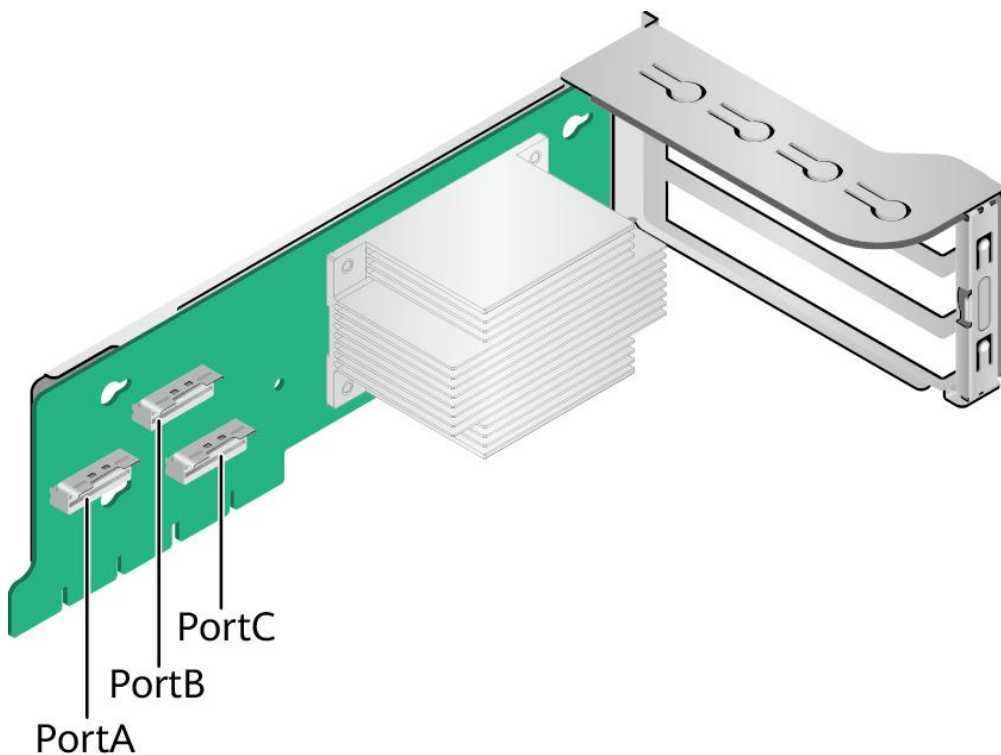

- 当配置 8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置机型时，需要配置专用的 NVMe Riser 卡，如图 5-32 所示，其中 PortA，PortB，PortC 为 Slimline 线缆连接器。

图 5-32 6NVMe 专用 Riser 卡 3

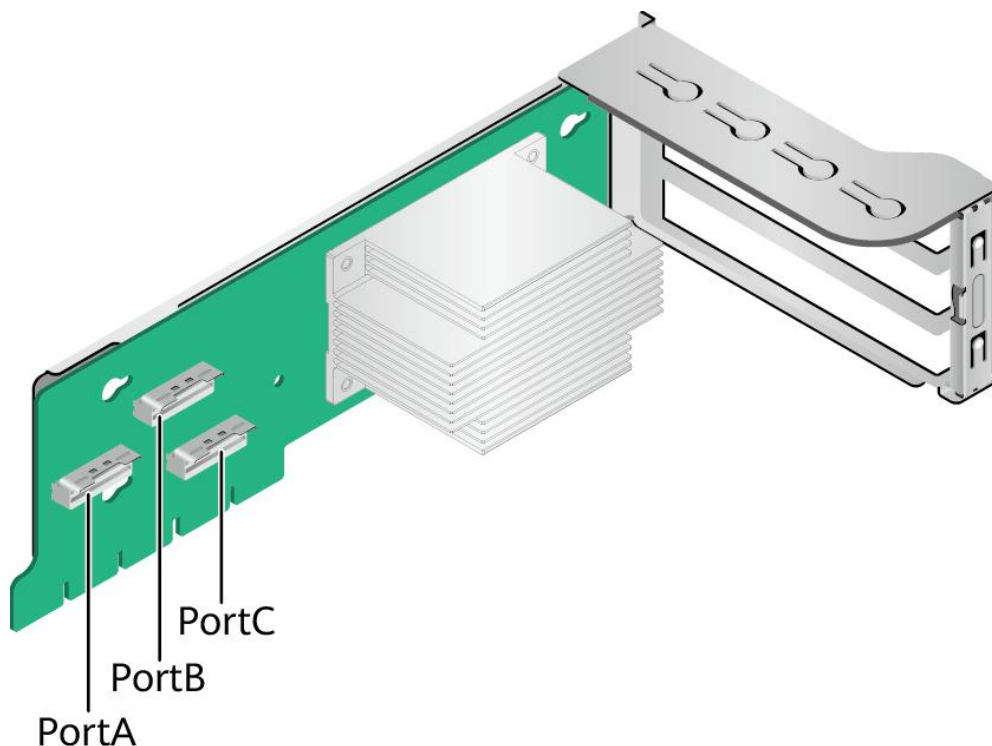


说明

当配置 8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘配置机型时，NVMe Riser 卡仅支持配置在 IO 模组 1。

- 当 IO 模组 1 和 IO 模组 2 分别配置 2*2.5 英寸后置硬盘时，IO 模组 1 和 IO 模组 2 可同时支持安装 x16 提升卡，如图 5-33 所示。当 Riser 卡安装在 IO 模组 1 时，PCIe 槽位为 Slot 3，当安装在 IO 模组 2 时，PCIe 槽位为 Slot 6。

图 5-33 1x16 Riser 卡 4

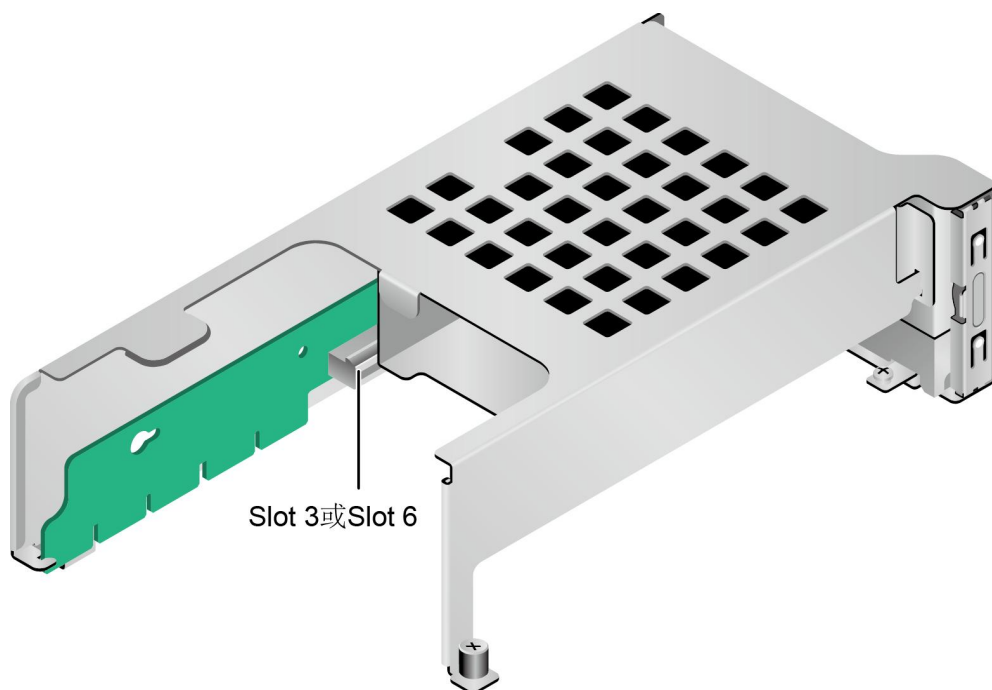


说明

若服务器适配 SP686C RIAD 控制卡时，不支持安装在 2x2.5 英寸后置硬盘模组的 Slot 3 或 Slot 6，会有结构干涉。

- 图 5-34 中 SAS Riser 卡可以安装在模组 1 或者模组 2 上，默认安装在 IO 模组 2 上。安装在 IO 模组 1 时，占用 Slot 1~Slot 3 的 PCIe 槽位，其中 Slot1，Slot2 无输出，Slot3 支持 x8 信号；安装在 IO 模组 2 时，占用 Slot 4~Slot 6 的 PCIe 槽位，其中 Slot4，Slot5 无输出，Slot6 支持 x8 信号。


图 5-34 SAS Riser 卡 5

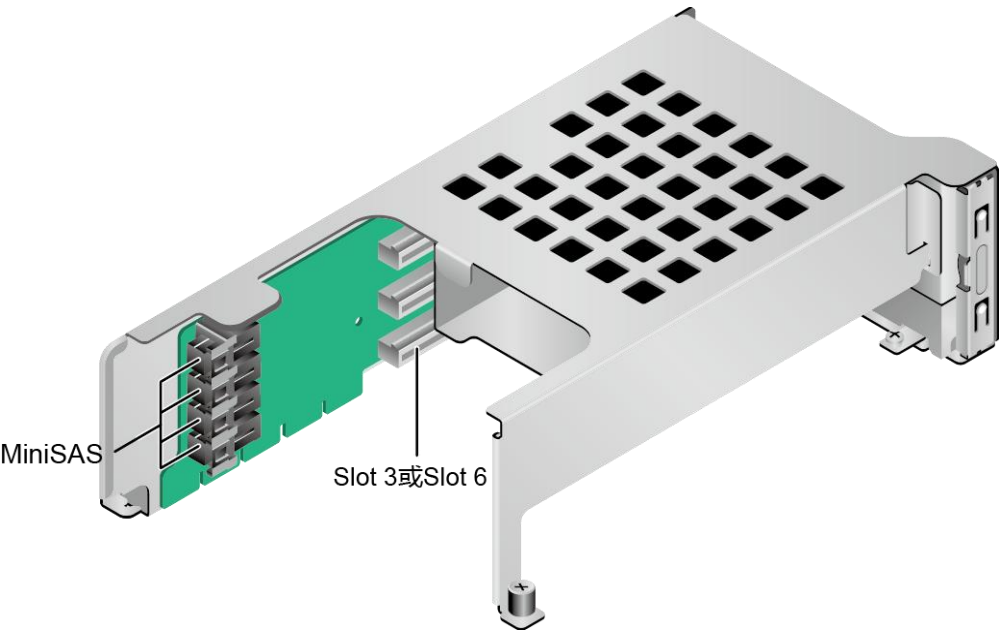

IO 模组 3 支持的 Riser 卡如图 5-35 和图 5-36 所示。


- 当图 5-35 中 Riser 卡安装在 IO 模组 3 时，PCIe 槽位为 Slot 7 和 Slot 8。

图 5-35 2x8 Riser 卡 6

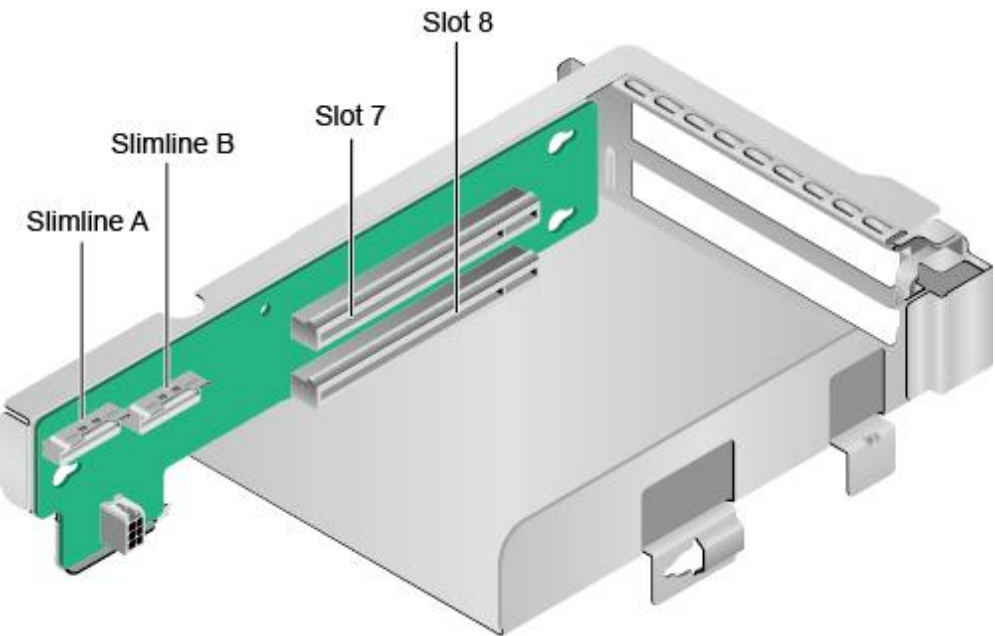


- 当图 5-36 中 Riser 卡安装在 IO 模组 3 时，PCIe 槽位为 Slot 8。

图 5-36 1x16 Riser 卡 7

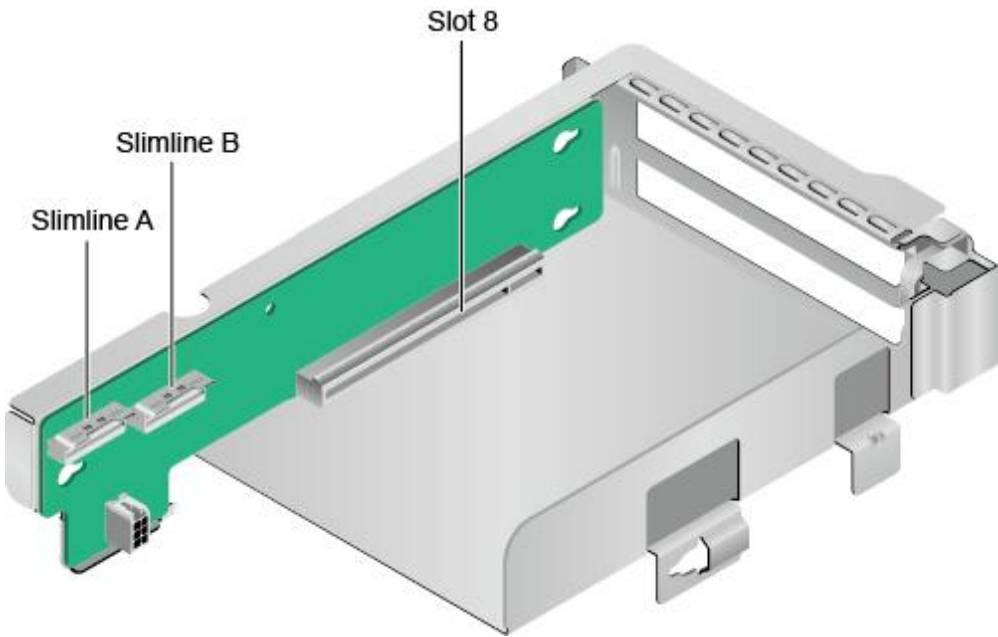

PR210K(VE)的 PCIe 插槽分布后视图如图 5-37 所示。

图 5-37 PCIe 插槽

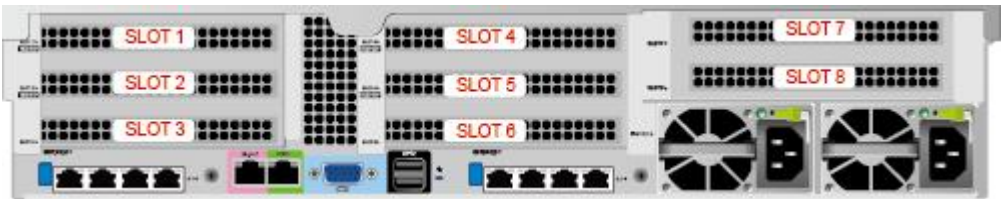

IO 模组 1 提供的槽位为 Slot 1～Slot 3；IO 模组 2 提供的槽位为 Slot 4～Slot 6；IO 模组 3 提供的槽位为 Slot 7～Slot 8。

- 当 IO 模组 1 采用 2 个槽位的 PCIe Riser 模组时，Slot 1 不可用。
- 当 IO 模组 2 采用 2 个槽位的 PCIe Riser 模组时，Slot 4 不可用。
- 当 IO 模组 3 采用 1 个槽位的 PCIe Riser 模组时，Slot 7 不可用。

PCIe 插槽说明如表 5-14 所示。

表 5-14 PCIe 插槽说明

PCIe 槽位	从属 CPU	PCIe 标准	连接器宽度	总线宽度	BIOS 中的端口号	ROOT PORT (B/D/F)	Device (B/D/F)	槽位大小

PCIe 槽位	从属 CPU	PCIe 标准	连接 器宽 度	总线宽度	BIOS 中的 端口 号	ROOT PORT (B/D/ F)	Device (B/D/ F)	槽位 大小
Slot1	CPU1	PCIe 4.0	x16	3 个槽位的 PCIe Riser 模组：x8 2 个槽位的 PCIe Riser 模组：NA - SAS 槽位的 PCIe Riser 模组：NA	Port0	00/00/0	-	全高 全长
Slot2	CPU1	PCIe 4.0	x16	3 个槽位的 PCIe Riser 模组：x8 2 个槽位的 PCIe Riser 模组：x16 - SAS 槽位的 PCIe Riser 模组：NA	Port4	00/04/0	-	全高 全长
Slot3	CPU1	PCIe 4.0	x16	1 个槽位的 PCIe Riser 模组：x16 2 个槽位的 PCIe Riser 模组：x8 3 个槽位的 PCIe Riser 模组：x8 - SAS 槽位的 PCIe Riser 模组：x8	Port12	00/0C/0	-	全高 半长
Slot4	CPU2	PCIe 4.0	x16	3 个槽位的 PCIe Riser 模组：x8 2 个槽位的 PCIe Riser 模组：NA - SAS 槽位的 PCIe Riser 模组：NA	Port0	80/00/0	-	全高 全长

PCIe 槽位	从属 CPU	PCIe 标准	连接 器宽 度	总线宽度	BIOS 中的 端口 号	ROOT PORT (B/D/ F)	Device (B/D/ F)	槽位 大小
Slot5	CPU2	PCIe 4.0	x16	3 个槽位的 PCIe Riser 模组：x8 2 个槽位的 PCIe Riser 模组：x16 - SAS 槽位的 PCIe Riser 模组：NA	Port4	80/04/0	-	全高 全长
Slot6	CPU2	PCIe 4.0	x16	1 个槽位的 PCIe Riser 模组：x16 2 个槽位的 PCIe Riser 模组：x8 3 个槽位的 PCIe Riser 模组：x8 - SAS 槽位的 PCIe Riser 模组：x8	Port16	80/10/0	-	全高 半长
Slot7	CPU2	PCIe 4.0	x16	2 个槽位的 PCIe Riser 模组：x8 1 个槽位的 PCIe Riser 模组：NA	Port8	80/08/0	-	全高 半长
Slot8	CPU2	PCIe 4.0	x16	2 个槽位的 PCIe Riser 模组：x8 1 个槽位的 PCIe Riser 模组：x16	Port12	80/0C/0	-	全高 半长
RAID 控制 扣卡	CPU1	PCIe 4.0	x8	x8	Port8	00/08/0	-	-
灵活 IO 卡 1	CPU1	-	x4	x4	-	7C/00/0	7D/00/x	-

PCIe 槽位	从属 CPU	PCIe 标准	连接器宽度	总线宽度	BIOS 中的 端口号	ROOT PORT (B/D/F)	Device (B/D/F)	槽位大小
灵活 IO 卡 2	CPU2	-	x4	x4	-	BC/00/0	BD/00/x	-
说明 - 支持全高全长的 PCIe 插槽向下兼容全高半长或者半高半长的 PCIe 卡，支持全高半长的 PCIe 插槽向下兼容半高半长的 PCIe 卡。 - 总线带宽为 PCIe x16 的插槽向下兼容 PCIe x8、PCIe x4、PCIe x2 的 PCIe 卡，总线带宽为 PCIe x8 的插槽向下兼容 PCIe x4、PCIe x2 的 PCIe 卡。 - 所有槽位的供电能力都可以最大支持 75W 的 PCIe 卡，PCIe 卡的功率取决于 PCIe 卡的型号。具体支持的 PCIe 卡请联系技术支持。如果查询不到 PCIe 卡，请联系当地的销售人员提交兼容性测试需求。 - 后置硬盘模组 1 和 2 配置 2x2.5 寸硬盘时，Slot3/Slot6 可以使用 1*x16 Riser 卡，可支持 x16 带宽。 - B/D/F，即 Bus/Device/Function Number。 - ROOT PORT (B/D/F) 是 CPU 内部 PCIe 根节点的 B/D/F，Device (B/D/F) 是在 OS 系统下查看的板载或外插 PCIe 设备的 B/D/F。 - 本表格中的 B/D/F 是默认取值，当 PCIe 卡不满配、PCIe 卡满配但型号或所安装的槽位不同，以及配置了带 PCI bridge 的 PCIe 卡时，B/D/F 可能会改变。								

6 产品规格

部件的详细规格请联系技术支持。

- 6.1 技术规格
- 6.2 环境规格
- 6.3 物理规格
- 6.4 电源规格

6.1 技术规格

表 6-1 技术规格

指标项	规格
服务器形态	2U 机架服务器。
处理器型号	鲲鹏 920 5220 处理器，支持 2 路处理器，处理器规格为 32 核 2.6GHz。 鲲鹏 920 3211R 处理器（仅 R 机型使用），支持 2 路处理器，处理器规格为 24 核 2.5GHz。 鲲鹏 920 5221R 处理器（仅 R 机型使用），支持 2 路处理器，处理器规格为 32 核 2.5GHz。
缓存	每个 core 集成 64KB L1 ICache、64KB L1 DCache 和 512KB L2 Cache。 L3 Cache 容量为 24MB~32MB（1MB/Core）。

指标项	规格
内存	• 最多支持 16 个 DDR4 内存插槽，支持 RDIMM。 • 内存设计速率最大可达 2933MT/s。 • 内存保护支持 ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol scrubbing 功能。 • 单根内存条容量支持 16GB/32GB/64GB/128GB。 说明 同一台服务器不允许混合使用不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的内存。即一台服务器配置的多根内存条必须为相同 Part No.（即 P/N 编码）。
存储	SAS/SATA/NVMe 硬盘： • 详细配置请参见表 5-6。 • 硬盘支持热插拔。 RAID 控制卡： • 支持的 RAID 控制卡型号请联系技术支持。 • 支持超级电容掉电保护，RAID 级别迁移、磁盘漫游等功能，支持自诊断、Web 远程设置，关于 RAID 控制卡的详细信息，请参见“RAID 控制卡 用户指南”。
灵活 IO 卡	单板最大支持两张灵活 IO 卡。单张灵活 IO 卡提供以下网络接口： • 4 个 GE 电口，支持 PXE 功能。 • 2 个 25GE/10GE 光口，支持 PEX 功能。 • 4 个 25GE/10GE 光口，支持 PXE 功能。 说明 25GE 和 10GE 光口可通过使用不同的光模块来实现速率切换。

指标项	规格
PCIe 扩展槽位	- 最多支持 9 个 PCIe4.0 PCIe 接口，其中 1 个为 RAID 扣卡专用的 PCIe 扩展槽位，另外 8 个为标准的 PCIe 扩展槽位。标准 PCIe4.0 扩展槽位具体规格如下： IO 模组 1 和 IO 模组 2 支持以下 PCIe 规格： - 支持 2 个全高全长的 PCIe4.0 x16 标准槽位（信号为 PCIe4.0 x8）和 1 个全高半长的 PCIe4.0 x16 标准槽位（信号为 PCIe4.0 x8）。 - 支持 1 个全高全长的 PCIe4.0 x16 标准槽位和 1 个全高半长的 PCIe4.0 x16 标准槽位（信号为 PCIe4.0 x8）。 IO 模组 3 支持以下规格： - 支持 2 个全高半长的 PCIe4.0 x16 标准槽位（信号为 PCIe4.0 x8）。 - 支持 1 个全高半长的 PCIe4.0 x16 标准槽位。 - PCIe 扩展槽位支持 PCIe SSD 存储卡，在搜索业务、Cache 业务、下载业务等应用领域可以极大的提升 I/O 性能。 说明 PR210K(VE)支持的 PCIe 扩展卡具体型号，请联系技术支持。
端口	- 前面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口。 - 后面板提供 2 个 USB 3.0 端口、1 个 DB15 VGA 端口、1 个 RJ45 串口、1 个 RJ45 系统管理端口。 说明 如果 VGA 端口外接了物理 KVM 设备，需要在服务器上电完成后，再插入 KVM 设备使用。
风扇	4 个热插拔的风扇，支持单风扇失效。 说明 同一台服务器必须配置相同 Part No.（即 P/N 编码）的风扇模块。
系统管理	iBMC 支持 IPMI、SOL、KVM over IP 以及虚拟媒体，提供 1 个 10/100/1000Mbps 的 RJ45 管理网口。
安全特性	- 管理员密码。 - 支持产品安全启动和可信启动。 - 安全面板（选配件）。 说明 安全面板安装在设备前面板上，为了防止未授权用户操作硬盘，安全面板上带有安全锁。

指标项	规格
显卡	支持主板集成显卡芯片（SM750），提供 32MB 显存，60Hz 频率下 16M 色彩的最大分辨率是 1920x1200 像素。 说明 • 仅在安装与操作系统版本配套的显卡驱动后，集成显卡才能支持 1920x1200 像素的最大分辨率，否则只能支持操作系统的默认分辨率。 • 配置前后 VGA 的机型，当前后 VGA 都连接显示器时，默认使用前置 VGA。

6.2 环境规格

表 6-2 环境规格

指标项	规格
温度	• 工作温度：5℃～40℃（41°F～104°F）（符合 ASHRAE CLASS A2/A3） • 存储温度（≤72 小时）：-40℃～+65℃（-40° F～149° F） • 长时间存储温度（>72 小时）：21℃～27℃（69.8°F～80.6°F） • 最大温度变化率：20℃/小时（36° F/小时），5℃/15 分钟（9° F/15 分钟） 说明 不同配置的工作温度规格限制不同，详细信息请参见表 6-3。
相对湿度（RH，无冷凝）	• 工作湿度：8%～90% • 存储湿度（≤72 小时）：5%～95% • 长时间存放湿度（>72 小时）：30%～69% • 最大湿度变化率：20%/小时
风量	≥204CFM
海拔高度	工作海拔高度：≤3050m 说明 • 配置满足 ASHRAE Class A1、A2 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 300m 降低 1℃计算。 • 配置满足 ASHRAE Class A3 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 175m 降低 1℃计算。 • 配置满足 ASHRAE Class A4 时，海拔高度超过 900m，工作温度按每升高 125m 降低 1℃计算。

指标项	规格
腐蚀性气体污染物	腐蚀产物厚度最大增长速率： - 铜测试片：300 Å/月（满足 ANSI/ISA-71.04-2013 定义的气体腐蚀等级 G1） - 银测试片：200 Å/月
颗粒污染物	- 符合数据中心清洁标准 ISO14644-1 Class8 - 机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃 说明 建议聘请专业机构对机房的颗粒污染物进行监测。
噪音	在工作环境温度 23℃，按照 ISO7779（ECMA 74）测试、ISO9296（ECMA109）宣称，A 计权声功率 LWAd（declared A-Weighted sound power levels）和 A 计权声压 LpAm（declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels）如下： - 空闲时： - LWAd: 5.64Bels - LpAm: 41dBA - 运行时： - LWAd: 6.24Bels - LpAm: 46.6dBA 说明 实际运行噪声会因不同配置、不同负载以及环境温度等因素而不同。

表 6-3 工作温度规格限制

机型	最高工作温度 30℃ (86 °F)	最高工作温度 35℃ (95°F) (符合 ASHRAE CLASS A2)	最高工作温度 40℃ (104°F) (符合 ASHRAE CLASS A3)
12x3.5 英寸硬盘直通机型	支持所有配置	不支持部分型号的后置 NVMe 硬盘	- 不支持 PCIe SSD 卡 - 不支持被动散热 GPU 卡 (包含 Atlas 卡) - 不支持后置硬盘
12x3.5 英寸硬盘 EXP 机型		说明 不支持的后置 NVMe 硬盘型号如下： RP2013T2RK004VX	
25x2.5 英寸硬盘 EXP 机型		支持所有配置	
24x2.5 英寸硬盘机型			

机型	最高工作温度 30°C (86°F)	最高工作温度 35°C (95°F) (符合 ASHRAE CLASS A2)	最高工作温度 40°C (104°F) (符合 ASHRAE CLASS A3)
8x2.5 SAS/SATA+12x2.5 NVMe 硬盘机型			
8x2.5 SAS/SATA+6x2.5 NVMe 硬盘机型			
8x2.5 英寸硬盘机型			支持所有配置
说明 单风扇失效时，工作温度最高支持到正常工作规格以下 5°C。			

 说明

- 由于 SSD 硬盘和机械硬盘（包括 NL-SAS、SAS、SATA）存储原理的限制，不能在下电状态下长期保存，若超过最长存储时间，可能导致数据丢失或者硬盘故障。在满足存储温度与存储湿度的条件下，硬盘的存储时间要求如下：
- SSD 硬盘最长存储时间：
 - 下电状态且未存储数据：12 个月
 - 下电状态且已存储数据：3 个月
 - 机械硬盘最长存储时间：
 - 未打开包装或已打开包装且为下电状态：6 个月
 - 最长存储时间是依据硬盘厂商提供的硬盘下电存放时间规格确定的，您可在对应硬盘厂商的手册中查看该规格。

6.3 物理规格

表 6-4 物理规格

指标项	规格
尺寸（高 ×宽× 深）	3.5 英寸硬盘机箱：86.1 mm（2U）×447mm×790 mm 2.5 英寸硬盘机箱：86.1 mm（2U）×447mm×790 mm

指标项	规格
安装尺寸要求	可安装在满足 IEC 297 标准的通用机柜中： • 宽 19 英寸 • 深 1000mm 及以上 滑道的安装要求如下： • L 型滑道：只适用配套机柜 • 可伸缩滑道：机柜前后方孔条的距离范围为 543.5mm～848.5mm • 抱轨：机柜前后方孔条的距离范围为 610mm～914mm
满配重量	净重： • 12x3.5 英寸前置硬盘+4x3.5 英寸后置硬盘+4x2.5 英寸后置硬盘配置最大重量：32kg • 25x2.5 英寸前置硬盘+2x3.5 英寸后置硬盘+4x2.5 英寸后置硬盘配置最大重量：27kg • 8x2.5 英寸前置硬盘+4x2.5 英寸后置硬盘配置最大重量：19kg • 8SAS/SATA+6NVMe 前置硬盘+4*2.5 寸后置硬盘配置最大重量：25kg • 8x2.5 SAS/SATA+12x2.5 NVMe 前置硬盘+4x2.5 英寸后置硬盘配置最大重量：26kg 包装材料重量：5kg
能耗	不同配置（含欧盟 ErP 标准的配置）的能耗参数不同，详细信息请联系技术支持。

6.4 电源规格

- 电源模块支持热插拔，1+1 冗余备份。
- 支持的电源具体规格请联系技术支持。
- 服务器连接的外部电源空气开关电流规格推荐如下：
 - 交流电源：32A
 - 直流电源：63A
- 同一台服务器中的电源型号必须相同。
- 电源模块提供短路保护，支持双火线输入的电源模块提供双极保险。
- 输入电压为 200V AC～220V AC 时，2000W AC 白金电源的输出功率会降到 1800W。

7 软硬件兼容性

关于操作系统以及硬件的详细信息，请联系技术支持。

须知

如果使用非兼容的部件，可能造成设备异常，此故障不在技术支持和保修范围内。

8

系统管理

PR210K(VE)集成了 iBMC 智能管理系统。iBMC 智能管理系统兼容服务器业界管理标准 IPMI2.0 规范，是具有高可靠的硬件监控和管理功能的服务器远程管理系统。

iBMC 智能管理系统的主要特性有：

- 支持键盘、鼠标、视频和文本控制台的重定向
- 支持远程虚拟媒体
- 支持智能平台管理接口（IPMI）
- 支持简单网络管理协议（SNMP）
- 支持通过 Web 浏览器登录

iBMC 智能管理系统的主要规格如表 8-1 所示。

表 8-1 iBMC 智能管理系统规格

规格	描述
管理接口	支持多种管理接口，满足各种方式的系统集成，可与任何标准管理系统集成，支持的接口如下所示： • IPMIV2.0 • CLI • HTTPS • SNMP V3
故障检测	提供丰富的故障检测功能，精确定位硬件故障，可精确到 FRU。
告警管理	支持告警管理及 SNMP Trap、SMTP、syslog 服务多种格式告警上报，保障设备 7*24 小时高可靠运行。
集成虚拟 KVM	提供方便的远程维护手段，在系统故障时也无需现场操作。最大支持 1920*1200 分辨率。
集成虚拟媒体	支持将本地媒体设备或镜像、文件夹虚拟为远程服务器的媒体设备，简化操作系统安装的复杂度。虚拟光驱最大支持 8MB/s。

规格	描述
基于 web 的用户界面	支持可视化的图像界面，可以通过简单的界面点击快速完成设置和查询任务。
屏幕快照和屏幕录像	无需登录即可查看屏幕快照，让定时巡检变得如此简单。
DNS/目录服务	支持域管理和目录服务，大大简化服务器管理网络和配置复杂度。
软件双镜像备份	当前运行的软件完全崩溃时，可以从备份镜像启动。
设备资产管理	智能的资产管理，让资产盘点不再困难。
IPv6	支持 IPv6 功能，方便构建全 IPv6 环境，不用再为 IP 地址枯竭而烦恼。

9

通过的认证

序号	国家/地区	认证	标准
1	China	CCC	GB 4943.1-2011 GB/T 9254.1-2021(Class A) GB 17625.1-2012
2	China	CQC	CQC3135-2011
3	China	航空运输鉴定	IATA DGR 60th, 2019